

1 Gerät betreiben

Der Hydrocleaner läuft grundsätzlich automatisch und bedarf keiner Eingriffe durch den Betreiber. Für den ordnungsgemässen Betrieb müssen folglich keine Einstellungen oder Veränderungen am Gerät vorgenommen werden. Im Rahmen der Geräteinbetriebnahme werden sämtliche Parameter durch qualifiziertes Servicepersonal eingestellt. Eine Feinabstimmung erfolgt jeweils anlässlich der regelmässigen Wartungsintervalle, zu welcher Sie von Lüber System GmbH eingeladen werden. Darüber hinaus empfehlen wir, die Anlage in ca. monatlichem Abstand visuell auf deren Betriebszustand

zu überprüfen.

1.1 Ihr Gerät im Trinkwassersystem

Gemäss der gültigen Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) [SR 817.022.11] ist ein regelmässiger Unterhalt und eine Überwachung von Geräten in Trinkwassersystemen erforderlich. Lüber System GmbH lässt Ihnen aus diesem Grund gemäss vereinbartem Intervall eine Aufforderung für den Service Ihres Hydrocleaner zukommen. Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Arbeiten durch einen unserer Servicespezialisten ausführen zu lassen.

Unsere Vorgaben für die empfohlene Häufigkeit der Inspektionen und den Unterhalt richten sich nach den SVGW-Richtlinie W3/E2.

2 Funktion überprüfen

Falls Sie die Funktionsweise des Gerätes überprüfen müssen, stellen Sie bitte sicher, dass am Geräteausgang kein Wasser bezogen wird und drücken dann die Taste (TEST). Warten Sie, bis der Test abgeschlossen ist. Falls während der Testphase ein Wasserbezug vorliegt, wird der Test nicht erfolgreich sein. In diesem Falle muss der Test wiederholt werden. Falls eine Störung angezeigt wird, verfahren Sie bitte gemäss Kapitel 3.1.

3 Umgang mit Störungen

3.1 Funktionsprüfung ist nicht erfolgreich

1. Bezieht sich die Fehlermeldung auf den Durchflussfühler, verfahren Sie bitte gemäss Kapitel 3.2. Andernfalls notieren Sie bitte die angezeigte Fehlermeldung auf dem Display und kontaktieren unseren Support.

3.2 Fehlermeldung Durchflussfühler

1. Überprüfen Sie, ob der Stecker am Durchflussfühler korrekt verbunden ist und lösen Sie anschliessend den Funktionstest gemäss Kapitel 2 aus.
2. Sollte sich die Fehlermeldung nicht quittieren

lassen, kontaktieren Sie bitte unseren Support.

3.3 Das Display leuchtet nicht

1. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Steuerung.
2. Überprüfen Sie, ob die Steuerung korrekt in der Netzsteckdose eingesteckt ist und ob die Dose in Ordnung ist.
3. Falls die Störung nicht behoben werden kann, kontaktieren Sie bitte unseren Support.

3.4 Behandlung wird angezeigt, obwohl kein Wasserbezug vorherrscht

1. Lösen Sie den Funktionstest gemäss Kapitel 2 aus.
2. Wechselt die Anzeige nach ca. 5 Minuten nicht

selbständig in den Standby-Modus verfahren Sie bitte gemäss Anleitung Punkt 4.

3.5 Dauerhafte Spülung


1. Trennen Sie das Gerät vom Strom und schliessen es anschliessend wieder an.
2. Lösen Sie den Funktionstest gemäss Kapitel 2 aus.
3. Sollte die Spülung nach abgeschlossenem Funktionstest nicht von selber stoppen, verfahren Sie bitte gemäss Anleitung Punkt 4.

3.6 Gerät ist undicht


1. Bitte verfahren Sie gemäss Anleitung Punkt 4.

4 Gerät von der Wasserversorgung trennen

1. Verschiessen Sie die Anschlussgarnitur mittels Schliessen der beiden Ventile bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.
2. Trennen Sie das Gerät vom Strom durch Ausziehen des Netzanschlusskabels.
3. Kontaktieren Sie bitten unseren Support.

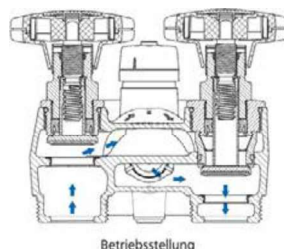

Betriebsstellung

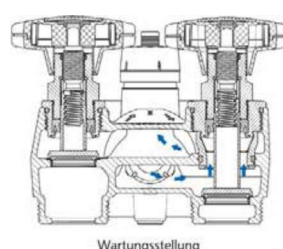

Wartungsstellung

→ Die Wasserversorgung ist auch in dieser Wartungsstellung gewährleistet (mit unbehandeltem Trinkwasser)!